SCHEDA PRODOTTO

I

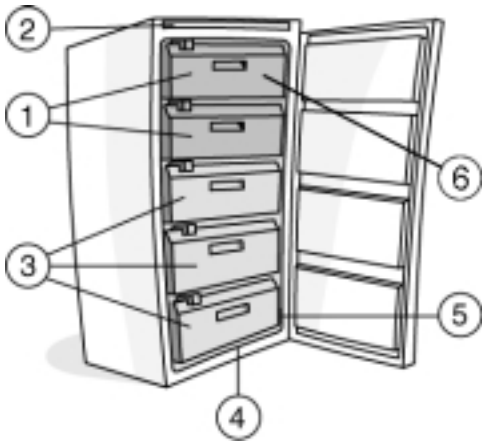

1. Comparto per congelamento
2. Unità di comando e di controllo
3. Zona per cassetti e cestelli a cassetto/ sportelli
4. Scolo acqua di sbrinamento (estraibile)
5. Targhetta matricola (posta all'interno dell'apparecchio)
6. Eutettici (all'interno) se in dotazione.

zona di conservazione

zona di congelamento

Nota: l'estetica dei cassetti e gli accessori possono variare a seconda del modello.

Comandi (secondo i modelli**)**

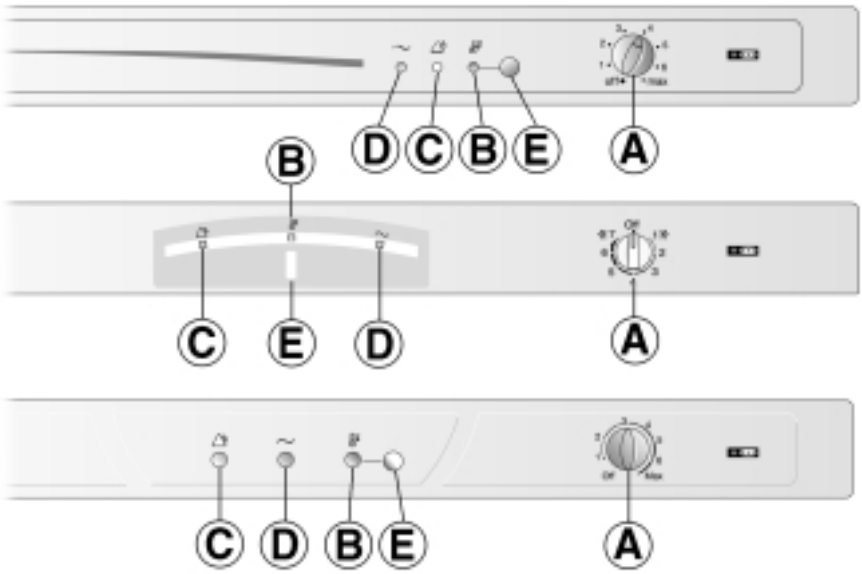

A Manopola termostato.
B Spia gialla: indica che la funzione di congelamento rapido è attivata.
C Spia rossa: quando accesa, indica che la temperatura interna del congelatore ha raggiunto valori troppo elevati.
D Spia verde: indica che l'apparecchio è allacciato alla rete elettrica.
E Pulsante per l'avviamento di operazioni di congelamento rapido.

SCHEDA PRODOTTO

Regolazione della temperatura interna del congelatore

L'apparecchio è normalmente predisposto in fabbrica per il funzionamento alla temperatura consigliata di -18°C.
È possibile variare la temperatura interna agendo nel modo seguente:

- Ruotare la manopola termostato **A** sulla posizione **1/Min** se desiderate avere una temperatura di conservazione meno fredda.
- Ruotare la manopola termostato **A** sulla posizione **7/Max** se desiderate avere una temperatura di conservazione più fredda.
- Ruotare la manopola termostato **A** sulla posizione ● per spegnere il congelatore (l'apparecchio rimane comunque in tensione).

Segnalazione allarmi

	Segnalazione	**Causa**	**Soluzione**
Allarme temperatura	Si attiva la spia rossa **C**	La temperatura interna è superiore a -12°C	Premere il pulsante **E** finchè la temperatura non è tornata sotto -12°C